



RSKT

ZÁKLADNÍ INFORMACE

- Rozměrová řada 100 až 200 mm
- Instalace do potrubí

PODMÍNKY PROVOZU

Klapka se používá v kruhových potrubních systémech k zamezení zpětného proudění vzduchu. Plášť klapky je vyroben z pozinkovaného plechu. Listy klapky jsou hliníkové, hřídel a pružinka z nerezové oceli.

Těsnost klapky zajišťuje vnitřní gumové těsnění, které zároveň přispívá ke snížení hlučnosti.

INSTALACE

Klapka se doporučuje instalovat do horizontálních rozvodů. Osa hřídele musí být ve vertikální poloze. Do potrubí se klapka osazuje zasunutím.


PŘÍKLAD ZNAČENÍ

RSKT-100

100 ... 200 jmenovitý průměr v mm


RSKT - zpětná těsná klapka

ROZMĚRY

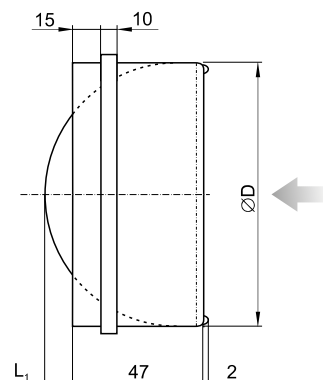

Typ	Rozměry [mm]		Hmotnost [kg]
	ØD	L1	
RSKT-100	100	8	0,15
RSKT-125	125	17	0,20
RSKT-150	150	32	0,30
RSKT-160	160	37	0,40
RSKT-200	200	56	0,70

GRAF

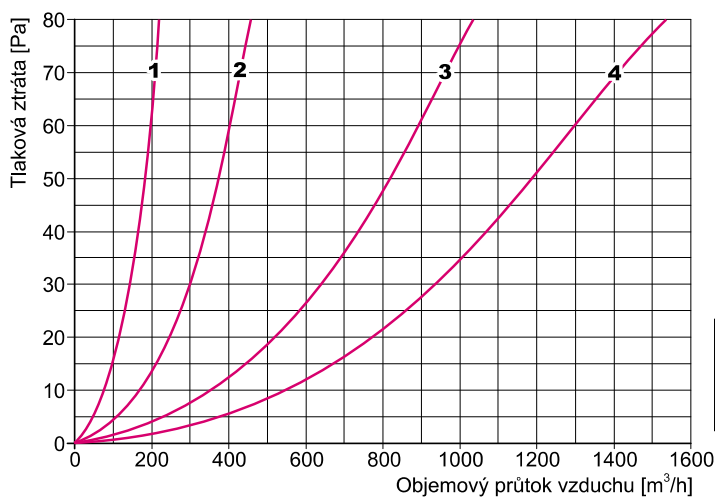

1 - RSKT-100
2 - RSKT-125
3 - RSKT-150, 160
4 - RSKT-200

